



Montageanleitung / Installation Instructions

LED Lucky Line



 Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
 Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

*A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according public requirements of waste disposal!*

Bewegungsmelder
motion sensor

ca. von 0,5 bis 5 min.
ca. from 0,5 to 5 min.

230-240V

12VDC

L=ca.240mm

L=ca.1700mm

min. 16

2x

2x


doppelseitiges Klebeband 60x10
double-sided adhesive tape 60x10

Kabelklips, selbstklebend
cable clips adhesive

Senkkopfschraube 3x13
wood screw 3x13

Verlängerung L=1800 mm
extension cable

2 Stück
2 pcs.

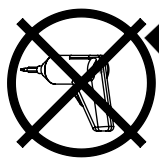


L 180
12VDC max. 0,9W

210

20,6

16,5

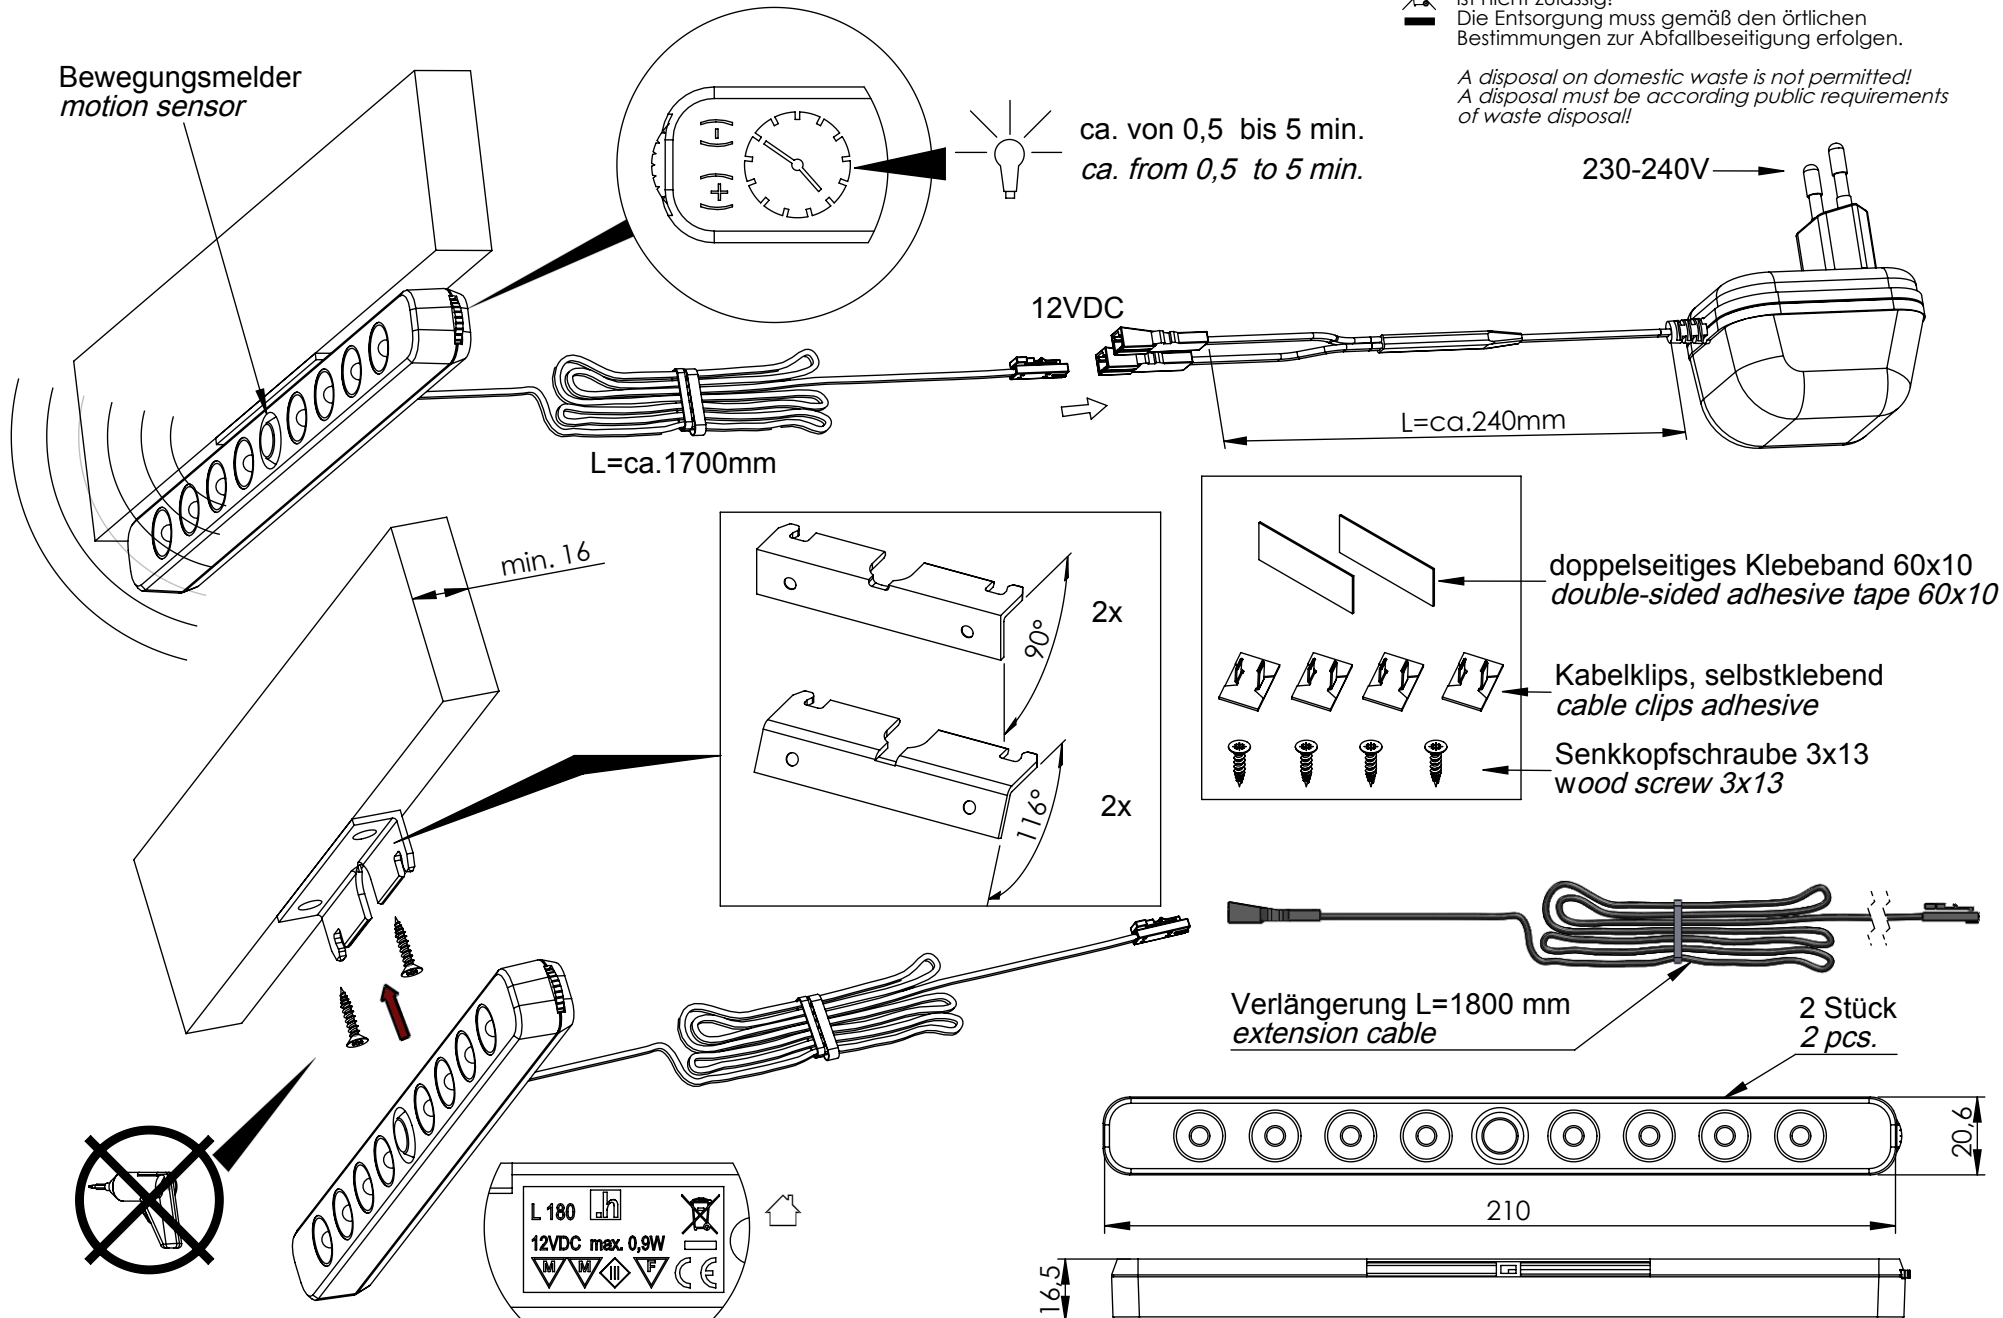

Anbauvarianten *Mount versions*

